



ROZPALANIE (Proszę o zapoznanie się z dokumentacją sterownika)


Wejście do trybu ROZPALANIE następuje po wybraniu trybu pracy ROZPALANIE w oknie głównym i wciśnięciu pokrętła „TOUCH and PLAY”. Tryb ROZPALANIE służy do rozpalenia paleniska w kotle. W trybie tym użytkownik może ręcznie sterować pracą nadmuchu oraz podajnika paliwa. Palenisko powinno być równomiernie rozpalone.

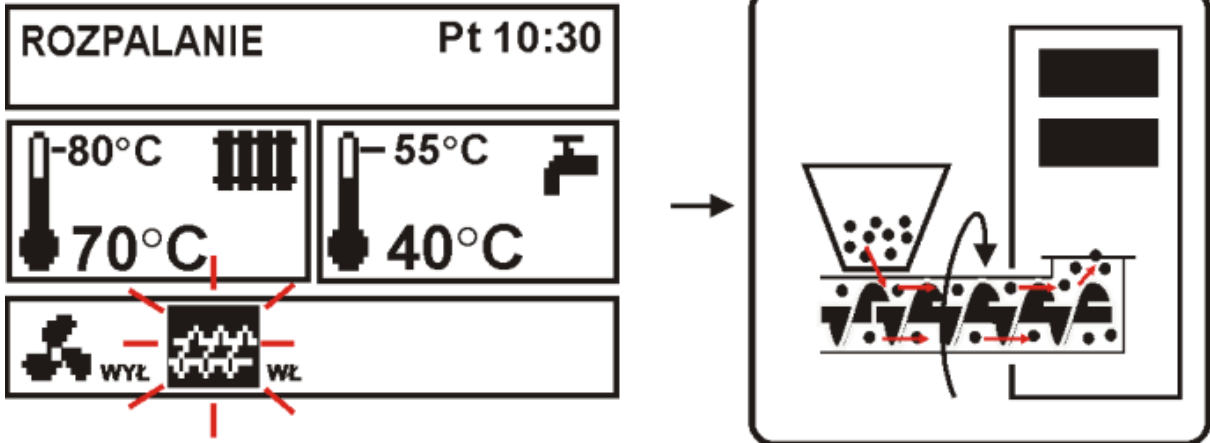

Naciśnięcie pokrętła „TOUCH and PLAY” na symbolu podajnika spowoduje jego załączenie co sygnalizowane jest napisem WŁ obok tego symbolu. Należy podać dawkę paliwa, taką aby pojawiło się ono na końcu retorty. Kolejne naciśnięcie pokrętła „TOUCH and PLAY” wyłączy podajnik. Wówczas należy ułożyć pod warstwą paliwa rozpałkę np. do grilla i podpalić. (Skutecznym rozwiązaniem do rozpalania jest palnik gazowy)

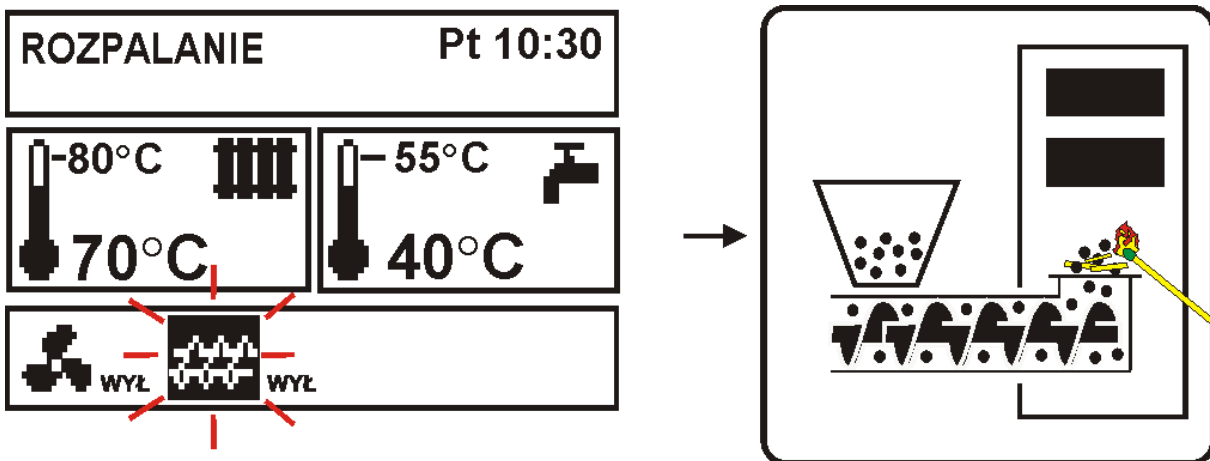

Przyciśnięcie pokrętła „TOUCH and PLAY” na symbolu nadmuchu włączy nadmuch powietrza co sygnalizowane jest napisem WŁ obok tego symbolu. Kolejne przyciśnięcie pokrętła „TOUCH and PLAY” wyłączy nadmuch. Należy rozpałcić podane paliwo oraz co pewien czas podać kolejną dawkę paliwa.

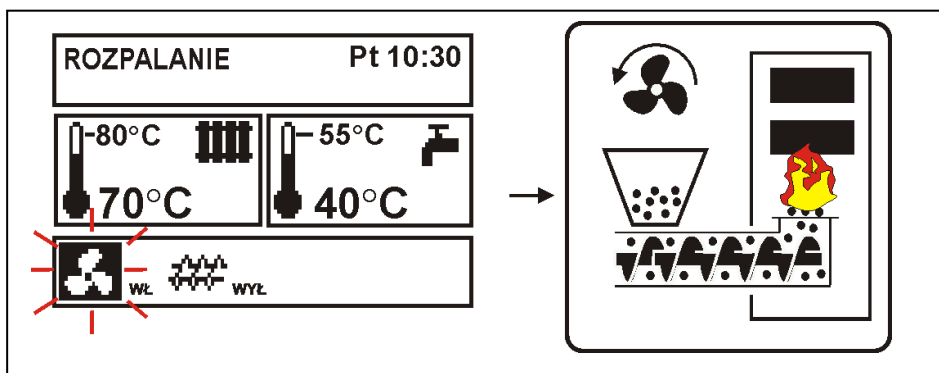

Moc nadmuchu ustawia się naciskając przycisk MENU i ustawiając parametr *moc nadmuchu*. *Zaleca się ustawienie dmuchawy na 25% - 30 %*. *Zbyt duży nadmuch przy rozpalaniu zagasi palenisko.*

Po upewnieniu się, że ogień w palenisku jest równomiernie rozpalony należy, wyłączyć wentylator i podajnik, po czym wyjść z trybu ROZPALANIE poprzez wciśnięcie przycisku EXIT. Regulator przejdzie wówczas domyślnie do trybu PRACA. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis PRACA. Wówczas regulator pracuje w cyklu automatycznym. W MENU należy wybrać tryb regulacji: FUZZY LOGIC lub ustawienia ręczne. (Zalecamy automatyczny tryb Fuzzy Logic)